Savi® W730A

Sistema de Auricular Sem Fios para Vários Dispositivos

MANUAL DE UTILIZAÇÃO RÁPIDA

MANUAL EM VÍDEO
http://docs.plantronics.com/savi-700

plantronics

1 **Botão de aumento de volume/flash**
Aumentar o volume Pressão curta +
Flash Durante a chamada, uma pressão longa durante 1,5 segundos para aumentar o volume +, colocará a chamada em espera e atenderá outra.

2 **Botão de diminuição de volume/corte de som**
Diminuir o volume Pressão curta –
Corte de som Pressão para diminuir o volume – durante 1,5 segundos

3 **Botão de conversação**
Atender/Terminar chamada Pressão curta

ADVERTÊNCIAS *Para sua segurança, não utilize o auricular a volumes elevados durante períodos alargados de tempo. Se o fizer, corre o risco de perda de audição. Oiça sempre em níveis moderados. Para obter mais informações acerca de auriculares e audição, visite* plantronics.com/healthandsafety.

Antes da instalação ou utilização do produto, consulte o folheto de instruções de segurança para obter informação de segurança do produto importante.

O Savi W730A tem uma base WO2A e um auricular WH210A.

1 Auricular
Personalizar e carregar

1 Fixe o suporte para carregamento à base.

2 Ligue uma extremidade da fonte de alimentação à entrada de alimentação na parte posterior da base e a outra extremidade a uma tomada eléctrica em funcionamento.

3 Para carregar, coloque o auricular na base durante um mínimo de 20 minutos.

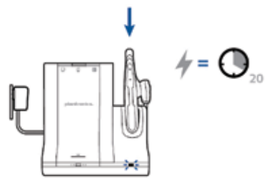

NOTA *Este produto dispõe de uma bateria não substituível. Contacte a Plantronics para obter informações sobre a sua substituição.*

2 Telefone de secretária
Ligar e efectuar chamadas

1 Escolha a configuração **A, B, ou C** para o telefone de secretária e ligue os cabos.

A Telefone de secretária (padrão)

B Telefone de secretária + controlador HL10 (vendido separadamente)

Consulte o manual do utilizador em plantronics.com/accessories

C Telefone de secretária + cabo EHS (vendido separadamente)

Consulte o manual do utilizador em plantronics.com/accessories

2 Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima brevemente o botão de telefone de secretária na base.

NOTA *Se não tiver controlo remoto de chamadas através de um controlador (HL10) ou cabo (EHS), levante o auscultador do telefone de secretária manualmente antes de cada chamada.*

3 Se não ouvir um sinal de marcação, abra o painel lateral e ajuste o botão de configuração do meio (A-G) até ouvir o sinal. A predefinição **A** funciona com a maioria dos telefones de secretária.

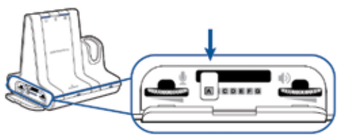

4 Efectue uma chamada de teste a partir do telefone de secretária.

5 Termine a chamada premindo o botão de conversação do auricular.



3 Telemóveis
Ligar e efectuar chamadas

1 Prima e mantenha premido o botão de emparelhamento Bluetooth (4 segundos) na base Savi até o indicador LED ficar intermitente a vermelho e azul.

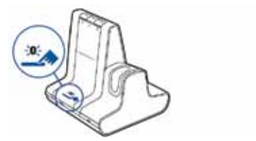

2 Coloque o telemóvel Bluetooth no modo de procura. Seleccione **SAVI 7xx** a partir da lista de dispositivos disponíveis.

3 Se lhe for solicitado pelo telemóvel, introduza **0000** como código. O indicador LED de Bluetooth na base ficará azul quando a base tiver uma ligação activa com um telemóvel.

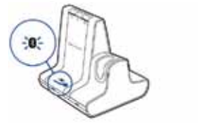

4 Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima brevemente o botão de telemóvel na base.

5 Efectue uma chamada de teste a partir do telemóvel.

6 Termine a chamada premindo o botão de conversação do auricular.

4 Computador
Ligar e efectuar chamadas

1 Ligue o cabo USB.

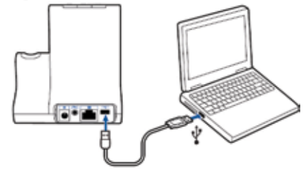

2 Carregue o software Plantronics através do site **plantronics.com/software** e clique no botão de transferência.

3 Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima brevemente o botão de computador na base.



4 Efectue uma chamada de teste a partir do softphone do computador.

5 Termine a chamada premindo o botão de conversação do auricular.

PRECISA DE MAIS AJUDA?

Assistência ao produto
plantronics.com/support

Manual do utilizador online
http://docs.plantronics.com/savi-700

Avoid touching the contacts at the rear of the unit unnecessarily. If operation is interrupted by a static event, power-cycle the product to restore normal functions.

AE11 N10687 EEE Yönetmeliğine Uygundur

Plantronics, Inc.
345 Encinal
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2011 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Savi, and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Microsoft, Internet Explorer, Windows, Windows Vista, and Windows XP are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the US and other countries. Pentium is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and other countries. The Bluetooth trademark is owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of the mark by Plantronics, Inc. is under license.

Patents U.S. 7,633,963; 5,210,791; D539,266; D589031; D599331; D603372; China ZL 200630123311.3; CN3010130950; EM 000543798-0001; 000873823-0002; 001151336-0002; Taiwan D117516; D127399; Patents Pending
86108-04 (04.11)

plantronics